


I - Présentation du kit

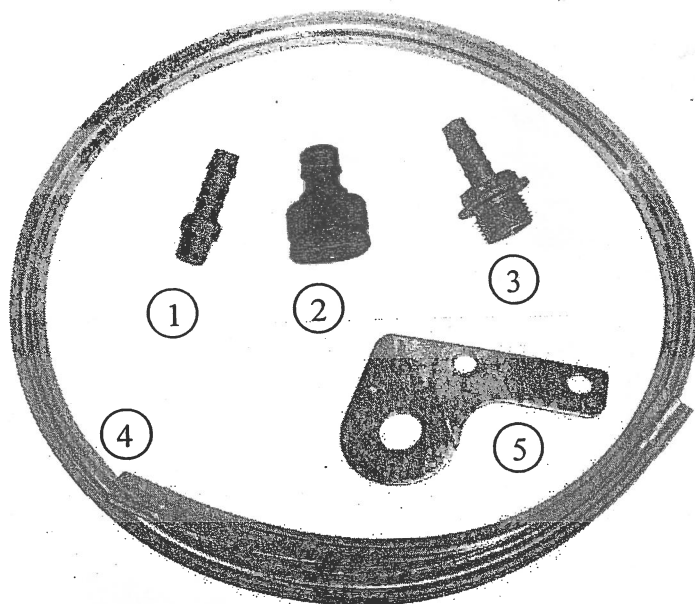

- 1 : 2 raccords mâle 3/8"
- 2 : 2 nez de robinet
- 3 : 2 raccords mâle 1/2"
- 4 : 2m de tuyau cristal
- 5 : 2 équerres pour remorque Galaxy

Pression d'eau maxi : 6 bars


Matériel nécessaire :

- Clef 14, 17, 19, 22
- Tournevis plat
- Pince multiprise
- Cutter


Lunette de protection recommandée

II - Montage du kit sur le tambour : série SUNWAY et GALAXY

- 1) Enlever l'opercule blanc du tambour placé le plus haut

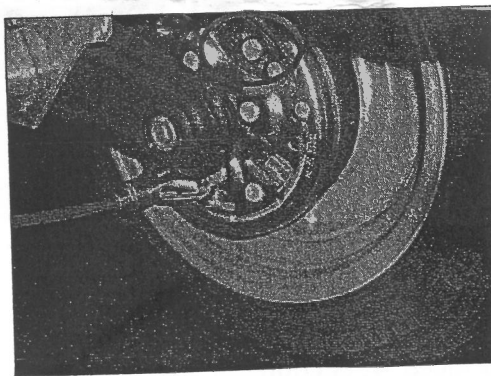


- 2) Visser avec précaution le raccord mâle 3/8" dans le tambour

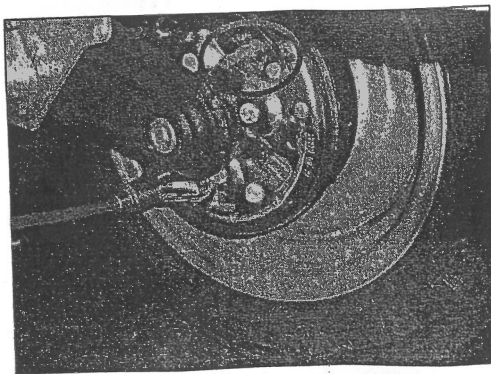


III - Montage du kit sur la remorque

Série SUNWAY

- 1) Placer le raccord 1/2" dans le trou du support d'aile

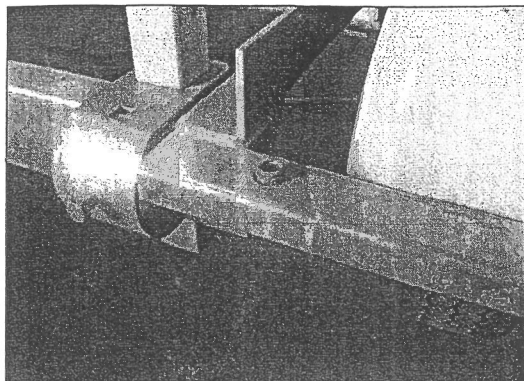


- 2) Visser le nez de robinet sur le raccord

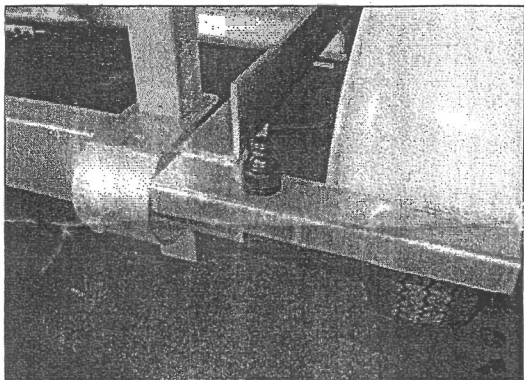


Série GALAXY

- 1) Fixer l'équerre sur le support d'aile à l'aide de la bride de fixation du cadre.

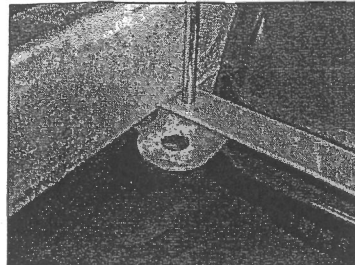


Attention SECURITE :
Il est indispensable de bien resserrer les écrous sur la bride.
Couple serrage : 10Nm.

- 2) Placer le raccord 1/2" dans le trou de l'équerre

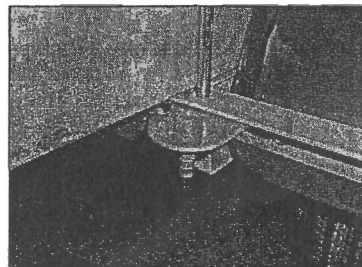

- 3) Visser le nez de robinet sur le raccord

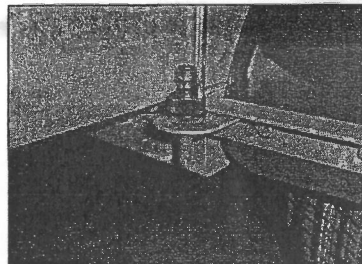

IV - Montage du tuyau cristal : série SUNWAY et GALAXY

Présenter le tuyau sur les raccords et couper le tuyau à la longueur désirée si **nécessaire**.

